

# Piamate App マニュアル

Piamate App は、消音ピアノユニット ピアメイト(BR-900)を iPhone からリモート操作するための App です。

App の操作方法について説明します。

## 1. 接続方法


ピアメイト本体と iPhone の接続は、Bluetooth で接続します。

Bluetooth で接続する場合、事前に iPhone の Bluetooth 設定を変更しておく必要があります。

ホーム画面の「設定」から、以下のように設定します。

### ステップ 1

ホーム画面より「設定」をタップします。

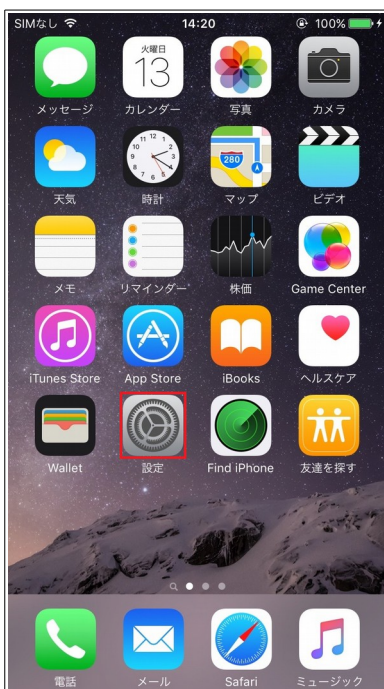

### ステップ 2

設定画面より「Bluetooth」をタップします。




### ステップ 3

Bluetooth を「オン」に設定します。




また、以下のように、コントロールセンターを開いて、Bluetooth 設定を「オン」に変更することもできます。

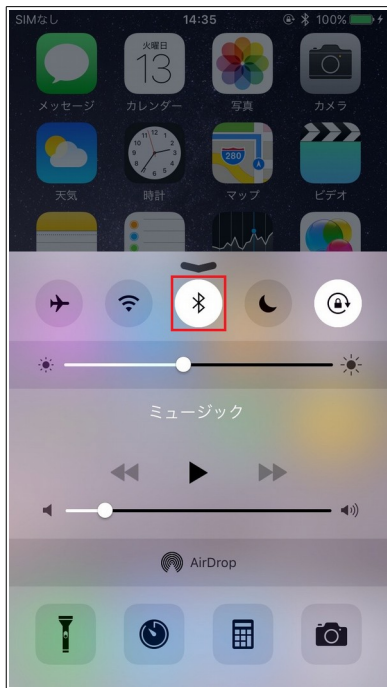

ピアメイト本体と iPhone を有線接続する場合、以下のアクセサリが必要です。

- ・ Apple Lightning - USB カメラアダプタ
- ・ USB mini B ケーブル

以下のように接続します。

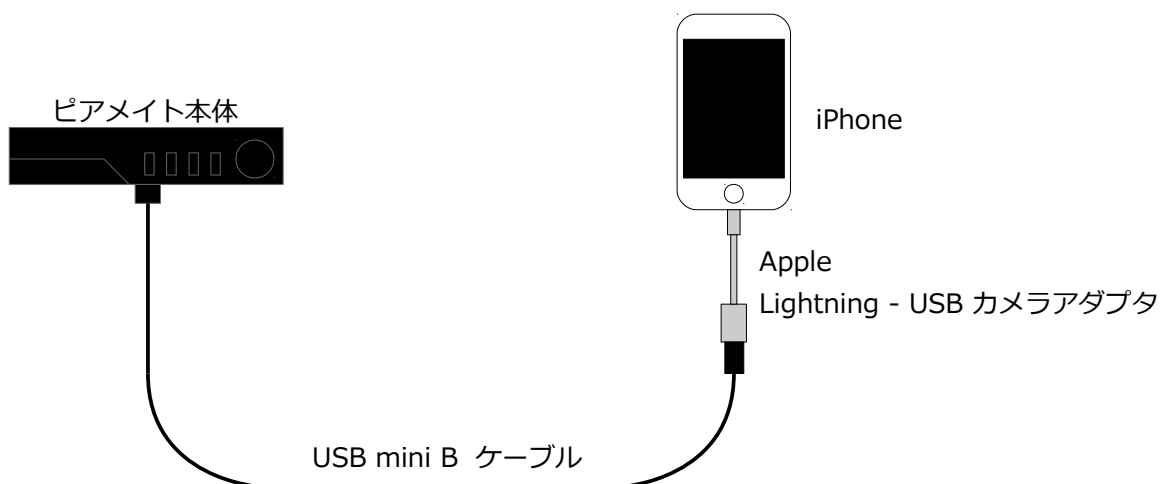


有線接続の場合、iPhone 側の設定は不要です。

## 2. App の起動

ホーム画面より、「Piamate」のアイコンをタップします。  
Piamate App が起動し、サウンドの画面が表示されます。


### ステップ 1

ホーム画面より「Piamate」をタップします。

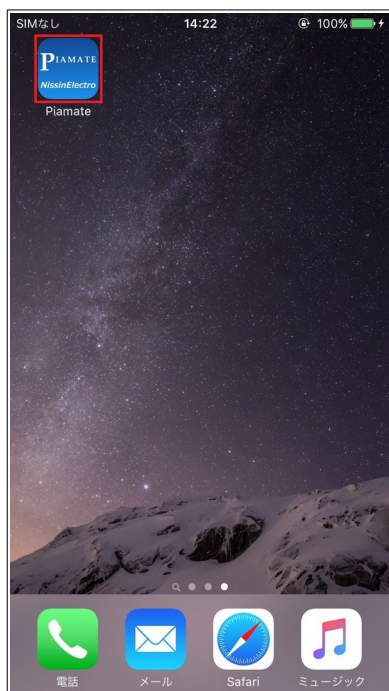

### ステップ 2

App が起動し、サウンドの画面が表示されます。

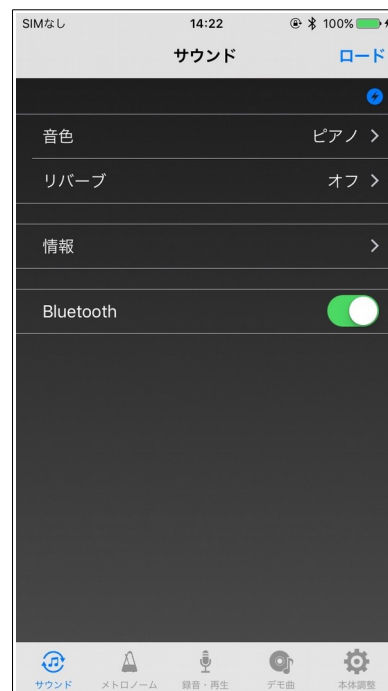


### 3. 基本操作

App を最初に起動した際、サウンドの画面を表示します。

サウンド、メトロノーム、録音・再生、デモ曲、本体調整の 5 つの機能を画面下のタブにより切り替えます。



#### 【NOTE】

画面上部の青丸のアイコンは、ピアメイト本体との Bluetooth による接続状態を示し、このアイコンが表示されている時は、ピアメイト本体と接続中であることを示します。このアイコンが消えている時は、ピアメイト本体と接続できていないことを示し、この状態では、App からピアメイト本体を操作することができません。

このアイコンは、各画面共通に表示されます。

## 4. サウンド

サウンドを変更します。

この画面から、音色、リバーブの各設定を選択します。また、App の情報表示と Bluetooth 設定を行います。

最初に「ロード」 ボタンをタップし、ピアメイト本体のサウンドの状態を App にロードします。これにより、ピアメイト本体とサウンドを同期します。




※1 Bluetooth で接続する場合、「オン」に設定します。有線接続する場合、「オフ」に設定します。

## 4.1. 音色

音色を設定します。

音色は、88 音色から選択することができます。

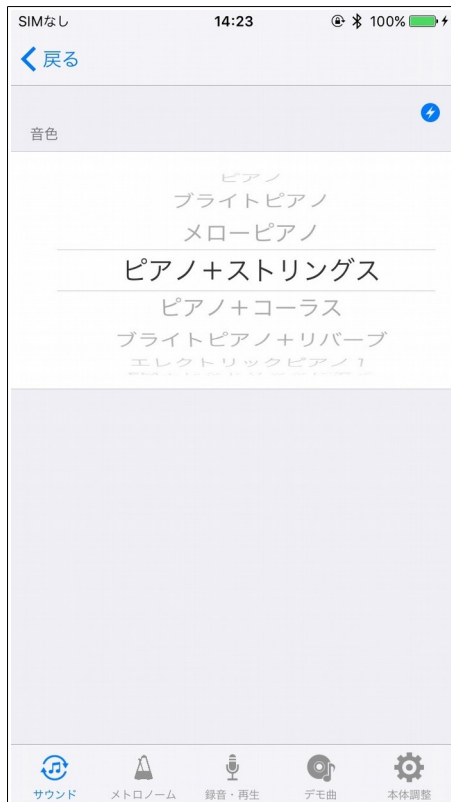

音色を選択します。

## 4.2. リバーブ

リバーブを設定します。

リバーブの種類は、ルームとホールを選択することができます。




### [NOTE]

リバーブの変更は、現在選択されている音色に対し、適用されますので、音色毎に異なるリバーブを記憶することができます。

## 4.3. 情報

App の情報を表示します。

Piamate App とピアメイト本体のバージョンを確認することができます。

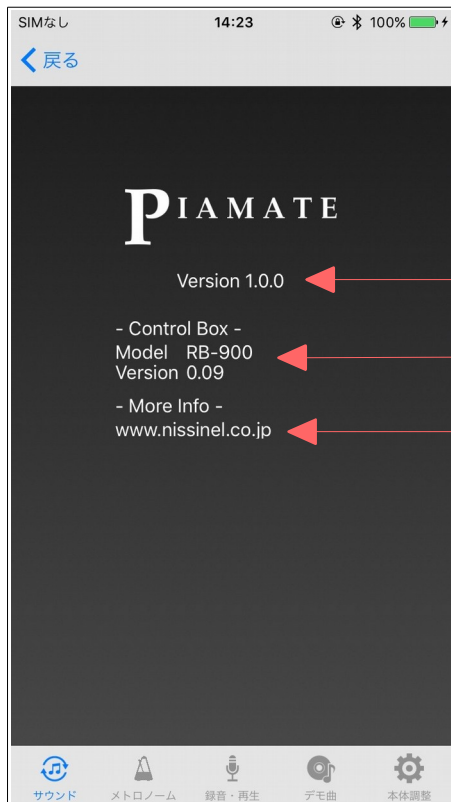

App のバージョンを表示します。

ピアメイト本体のモデル名とバージョンを表示します。

タップすると、弊社の Web サイトをブラウザで開きます。



## 5. メトロノーム

メトロノームを再生します。

メトロノームの設定内容は以下の通りです。

- ・拍子 : なし, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- ・テンポ : 30 - 250
- ・音量 : 10 段階



## 6. 録音・再生

演奏データの録音・再生を行います。

また、録音したデータを iPhone に転送し、コレクションすることができます。iPhone 上のデータをピアメイト本体に戻したり、Eメールで転送することもできます。

再生時、再生速度や音量を変更することができます。



## 6.1. 演奏データの録音

ピアメイト本体に演奏データを録音します。  
以下の手順で録音します。

### ステップ 1




本体の録音先のバンクを選択します。

### ステップ 2

録音ボタンをタップし、ピアノで演奏を始めます。

### ステップ 3

録音を停止する場合、停止ボタンをタップします。

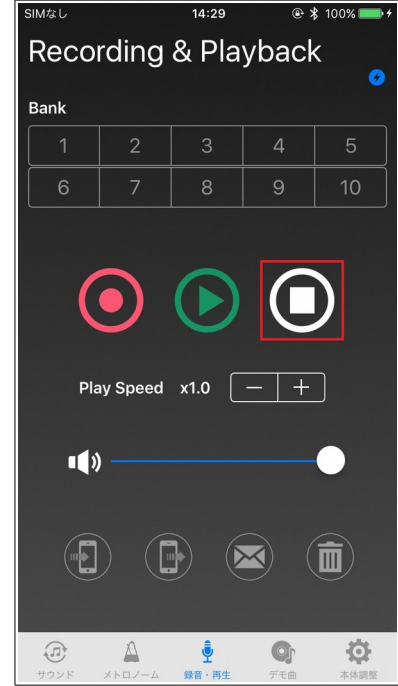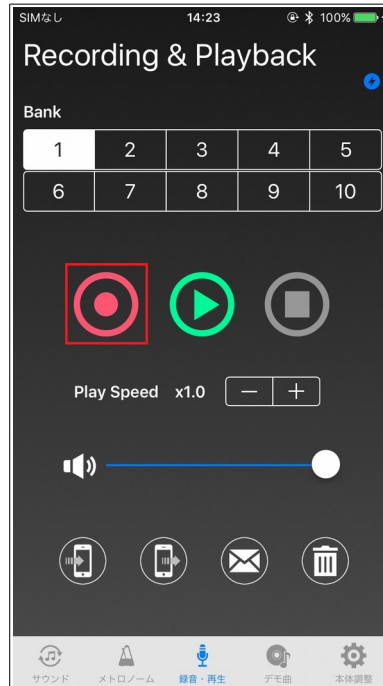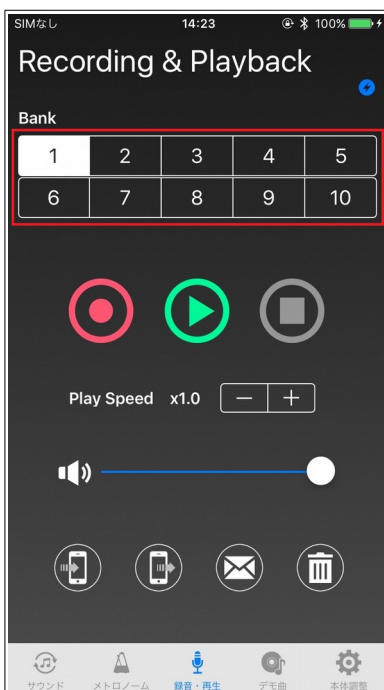

## 6.2. 録音データの再生

ピアメイト本体に録音されている演奏データを再生します。  
以下の手順で再生します。

### ステップ 1




再生したい本体のバンクを選択し  
ます。

### ステップ 2

再生ボタンをタップします。

### ステップ 3

再生を停止する場合、停止ボタンを  
タップします。

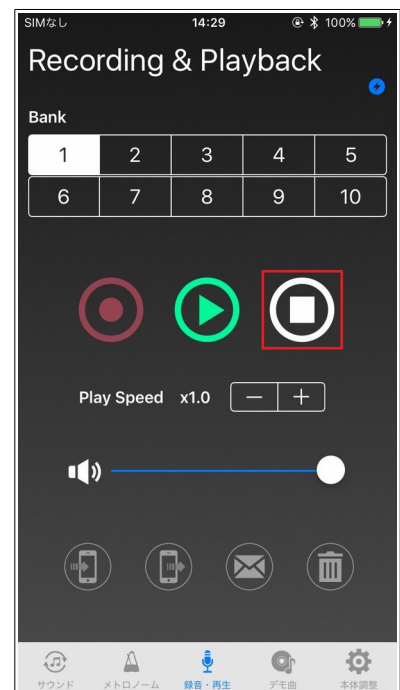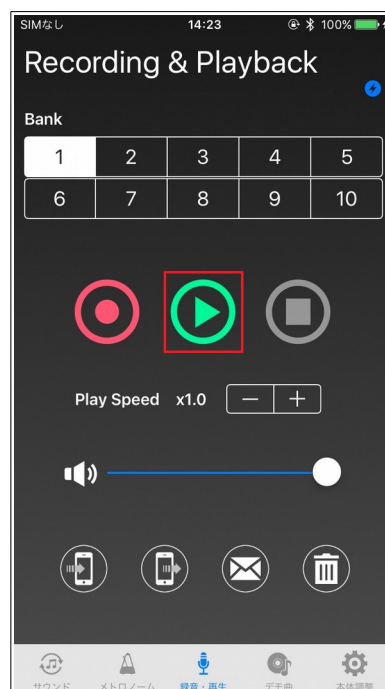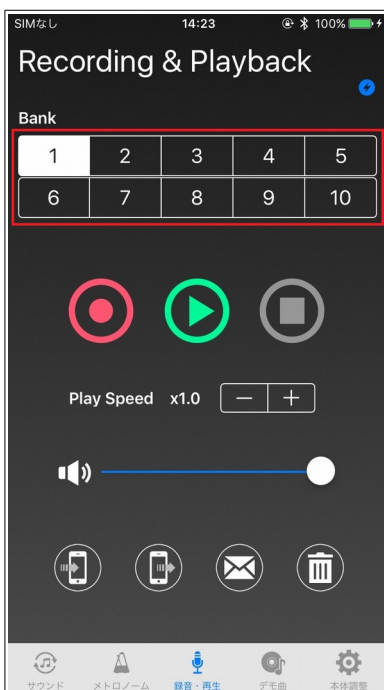

また、「-」ボタンをタップすると、再生速度が遅くなります(最小で0.5倍)。「+」ボタンをタップすると、再生速度が速くなります(最大で2.0倍)。  
再生音量を変更する場合、スピーカーのスライダーで調整します(10段階)。

## 6.3. 本体から iPhone への録音データの転送

ピアメイト本体に保存されている録音データを iPhone へ転送することができます。  
以下の手順で転送します。

### ステップ 1



本体から転送するバンクを選択します。

### ステップ 2

本体から iPhone への転送ボタンをタップします。


### ステップ 3

iPhone 上で管理するためのファイル名を入力し、「OK」をタップします。

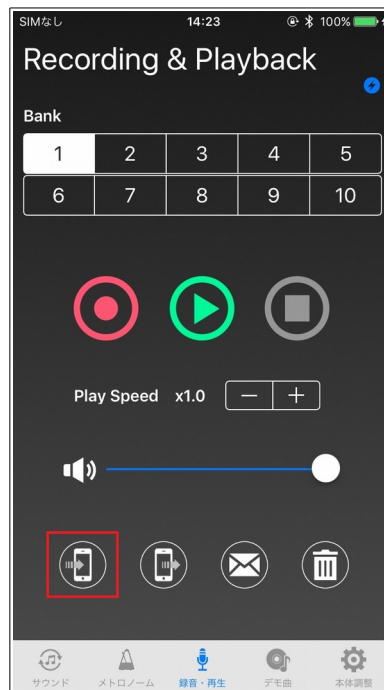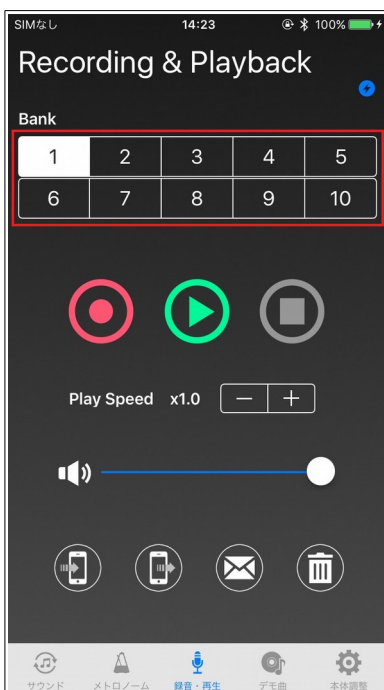


#### ステップ 4

データ転送中は、以下のようなダイアログが表示され、転送中の状況を表示します。

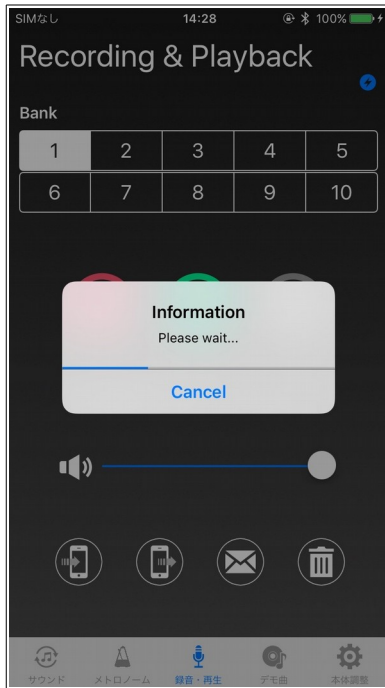

#### ステップ 5

転送が完了すると、ダイアログが消えます。

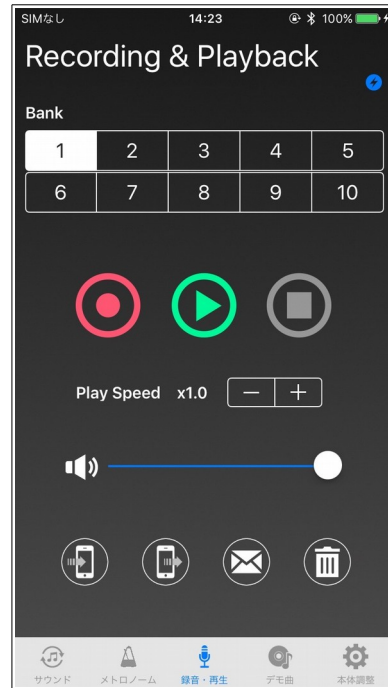


## 6.4. iPhone から本体への録音データの転送

iPhone 上に保存された録音データをピアメイト本体に転送することができます。  
以下の手順で転送します。


### ステップ 1

転送先の本体のバンクをタップします。

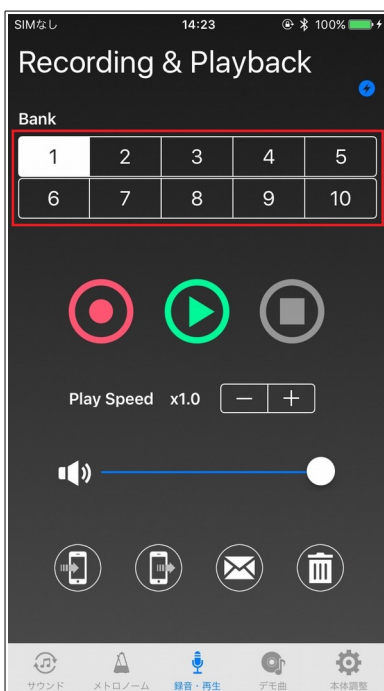

### ステップ 2

iPhone から本体への転送ボタンをタップします。

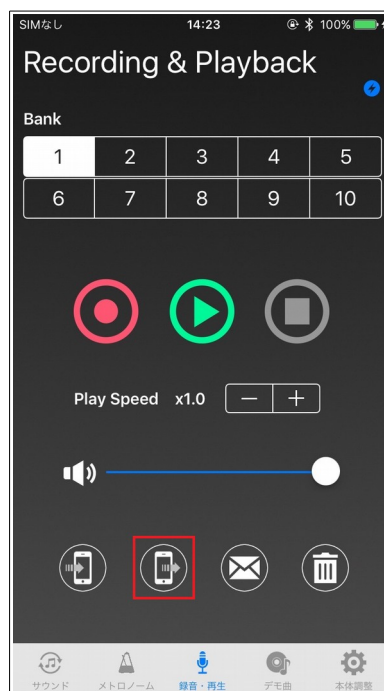


### ステップ 3

iPhone 上の録音データのファイルを選択し、「OK」をタップします。




#### ステップ 4

データ転送中は、以下のようなダイアログが表示され、転送中の状況を表示します。

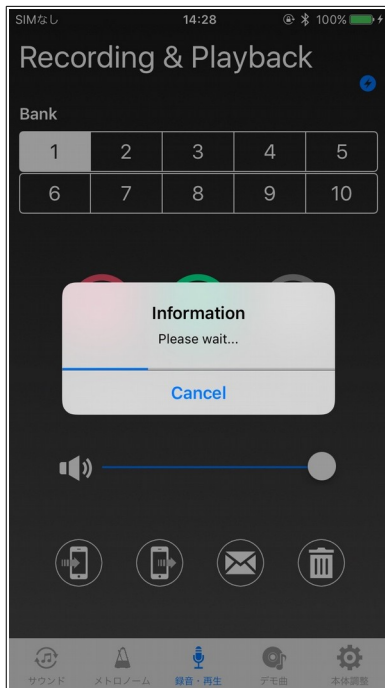

#### ステップ 5

転送が完了すると、ダイアログが消えます。

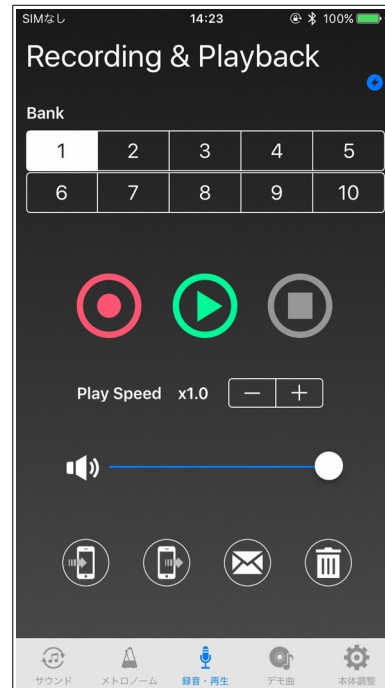



**【NOTE】**

ステップ 3 のファイル選択中の画面において、iPhone 上の録音データを削除することができます。以下の手順で削除します(Test2 を削除した場合の例)。

**ステップ 1**


Test2 の項目を左へスワイプ。

**ステップ 2**

「削除」ボタンをタップ。

**ステップ 3**

リストから Test2 の表示が消えます。

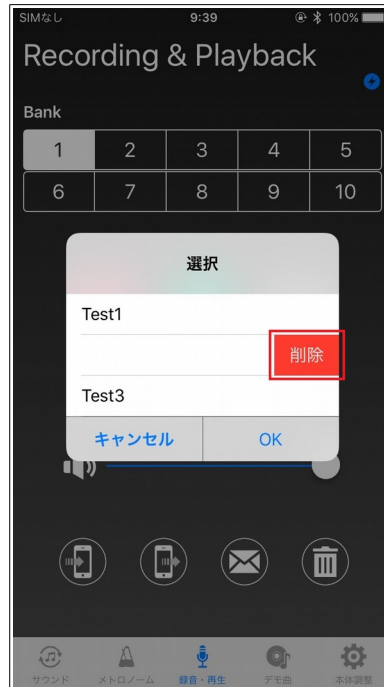


## 6.5. Eメールによる録音データの送信

iPhone 上に保存された録音データを Eメールの添付ファイルで送信することができます。  
以下の手順で転送します。


### ステップ 1

メールボタンをタップします。

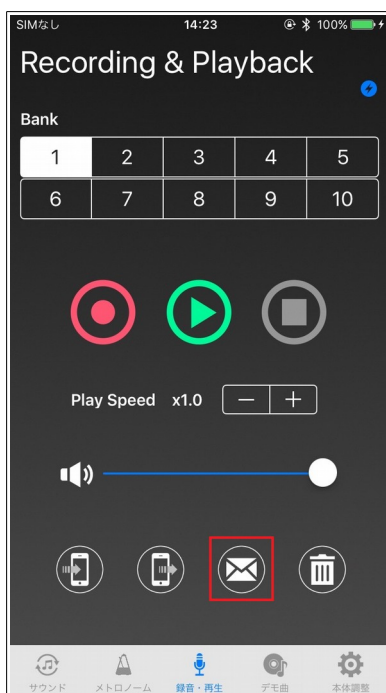


### ステップ 2

iPhone 上の録音データのファイル名を選択し、「OK」をタップします。

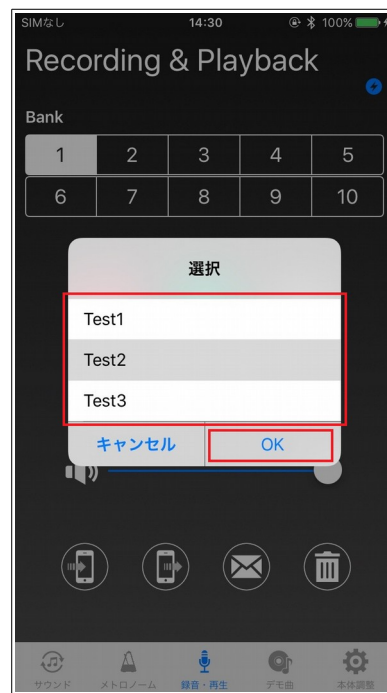

### ステップ 3

メールが起動し、自動的に添付ファイルに追加されますので、必用事項を入力し、メールを送信して下さい。

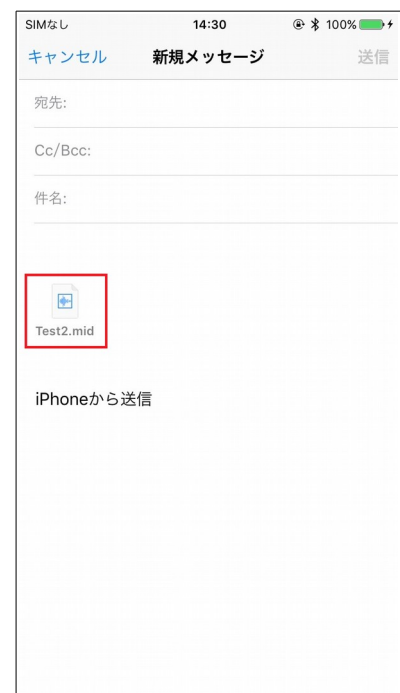

### [NOTE]


Eメールを利用する場合、事前にメールアカウントの設定が必要です。メールの設定については、ご利用中のキャリア様の設定ガイド等を参照して下さい。

## 6.6. Eメールで受信した録音データのコピー

Eメールで受信した録音データを App 上にコピーすることができます。  
以下の手順でコピーします。

### ステップ 1

受信した Eメールを開いて、添付ファイルをタップします。

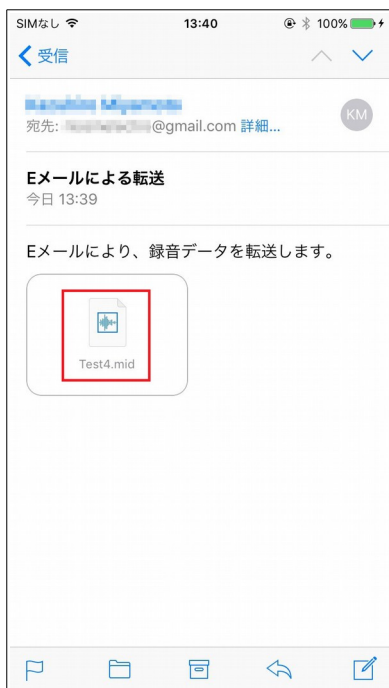


### ステップ 2

「Piamate」のアイコンをタップします。



### ステップ 3

Piamate App が起動し、コピー完了により、「OK」をタップします。

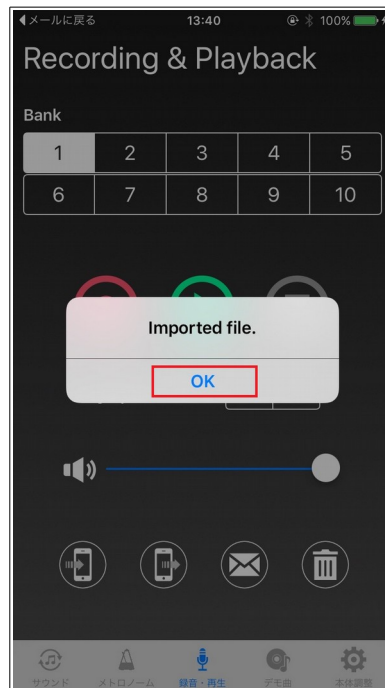

## 6.7. 録音データの削除

ピアメイト本体の録音データを削除します。  
以下の手順で削除します。


### ステップ 1

削除したいバンクを選択します。




### ステップ 2

削除ボタンをタップします。

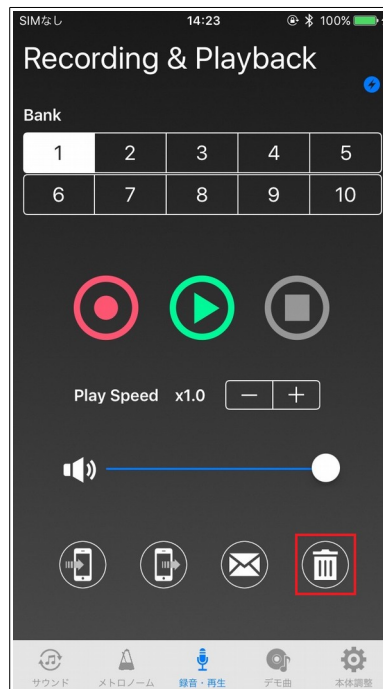

### ステップ 3

「はい」をタップすると、録音データを削除します。

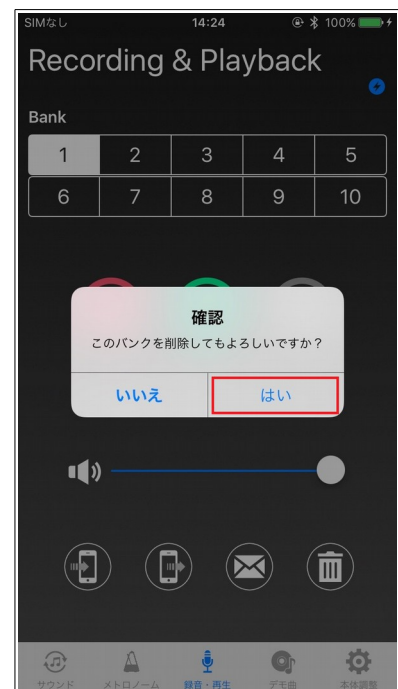

## 6.8. iTunes での録音データの管理

Piamate App はファイル共有に対応していますので、iTunes で同期すると、iPhone 上の録音データをコンピュータにコピーしたり、コンピュータ上のデータを iPhone にコピーすることができます。以下の手順で録音データをコピーします。

1. iPhone を USB ケーブルでコンピュータに接続します。
2. コンピュータで iTunes を開きます。
3. 左ペインのリストから「App」を選択し、右ペインの表示をファイル共有の位置までスクロールします。
4. App から「Piamate」を選択すると、「Piamate の書類」のリストに録音データが表示されます。



5. iPhone からコンピュータにコピーする場合、「Piamate の書類」リストから必要なファイルをコンピュータ上のフォルダにドラッグアンドドロップします。
6. コンピュータから iPhone にコピーする場合、コンピュータ上のフォルダから必要なファイルを「Piamate の書類」リストへドラッグアンドドロップします。

## 7. デモ曲

デモ曲を再生します。

ピアメイト本体に収録している 10 曲から選択することができます。



## 8. 本体調整

ピアメイト本体の各種調整を行います。

ピアメイトを取り付けたピアノの状態に応じて、各項目を調整します。各調整項目の調整内容については、ピアメイト本体に付属している取扱説明書を参照して下さい。

最初に「ロード」ボタンをタップし、ピアメイト本体が記憶している各調整値を App にロードして下さい。これにより、ピアメイト本体と本体調整を同期します。



## 8.1. タッチ調整

鍵盤のタッチを調整します。






## 8.2. 鍵盤連打設定

鍵盤の連打回数を設定します。




## 8.3. 黒鍵音量調整

黒鍵の音量を調整します。

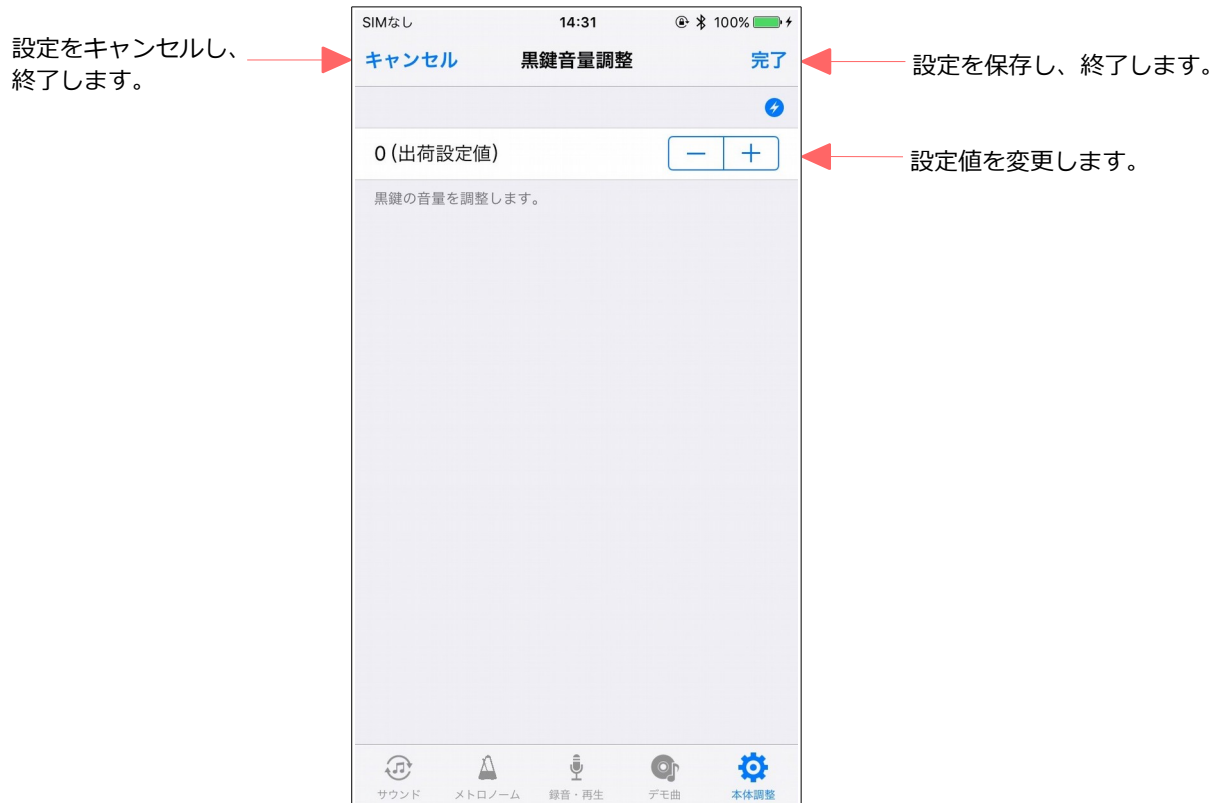

## 8.4. 鍵盤毎のレベル調整

鍵盤毎の音量を調整します。

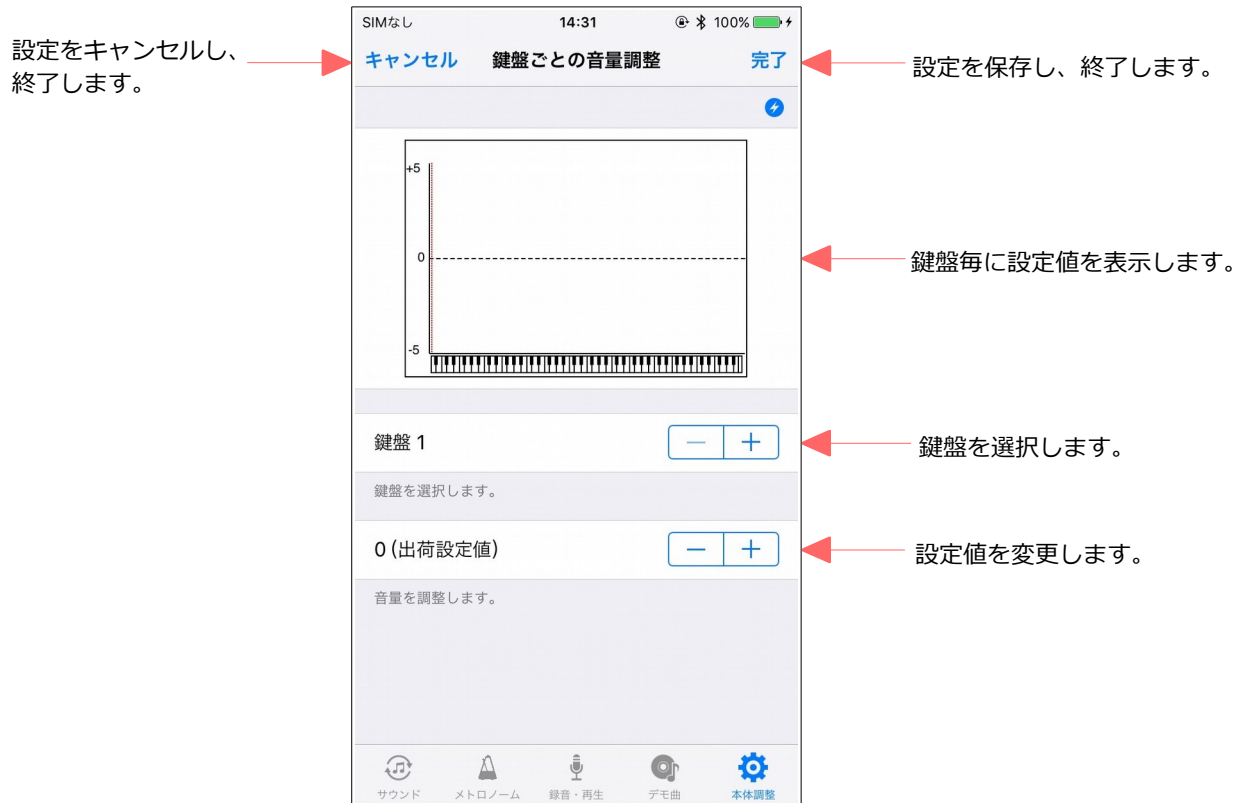

## 8.5. チューニング

チューニングを調整します。



## 8.6. センサー自動調整

鍵盤センサーの自動調整を設定します。



## 8.7. ペダル調整

ペダルの検出位置を調整します。



## 8.8. 鍵盤深さ調整


鍵盤の深さを調整します。



## 8.9. ピアノタイプ

ピアノタイプを設定します。

設定をキャンセルし、  
終了します。

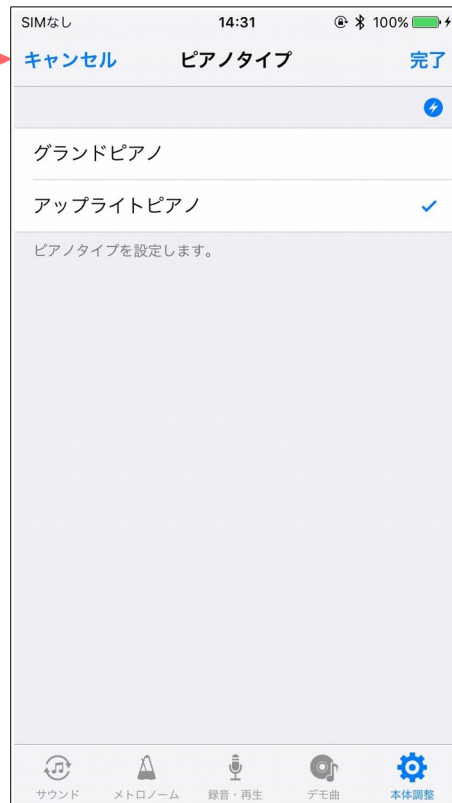


設定を保存し、終了します。

ピアノの種類を選択します。



## 8.10. 工場出荷設定


ピアメイト本体の各種設定を工場出荷設定にリセットします。  
なお、ピアノタイプはリセットされません。

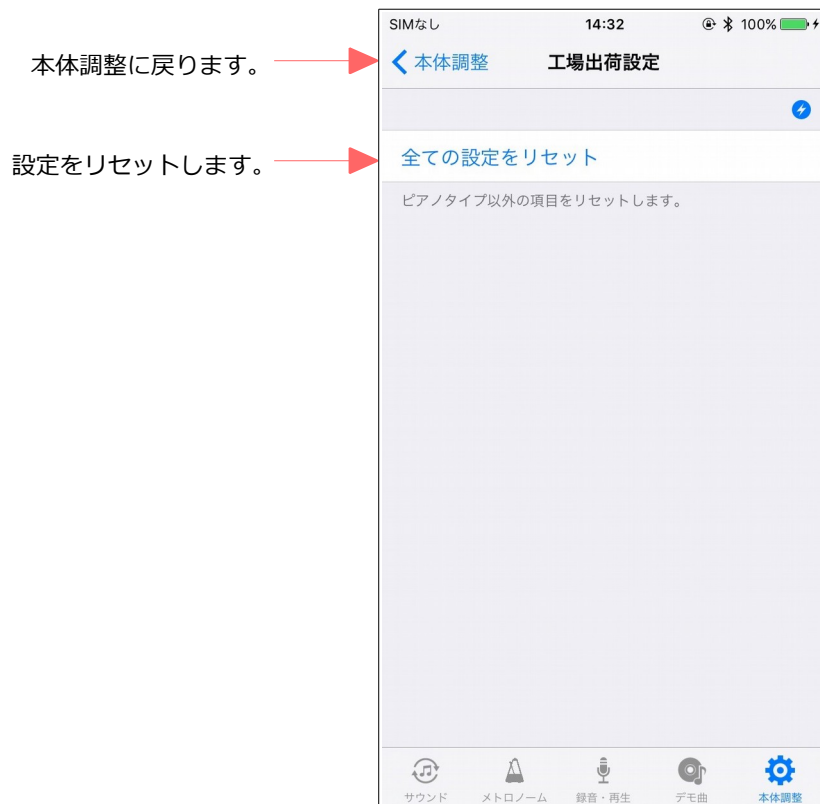

### [NOTE]

工場出荷設定を行った場合、一旦、ピアメイト本体の電源をオフにする必要があります。  
再度、電源をオンすると、ピアメイト本体の録音ランプと再生ランプが交互に点滅し、初期設定が必要であることをお知らせします。本体に付属している取扱説明書の初期設定の手順に従って、初期設定を実施して下さい。  
初期設定が完了するまで、Piamate App との接続はできません。

## 9. 困った時は

Piamate App の画面上部の青丸のアイコンが表示されていない場合、ピアメイト本体と Bluetooth 接続ができていません。

このような場合、以下の点について確認して下さい。

- iPhone のステータスバーのバッテリーアイコンの隣に Bluetooth のアイコンが表示されていない場合、iPhone の Bluetooth 設定がオフになっています。iPhone の Bluetooth 設定をオンにして下さい。
- Piamate App のサウンド画面の Bluetooth 設定がオフになっていると、Bluetooth 接続ができません。App の Bluetooth 設定をオンにして下さい。
- ピアメイト本体の REC ランプと PLAY ランプが交互に点滅している場合、iPhone と接続できません。初期設定を実施して下さい。

上記の問題がない場合、以下の項目を実施することで改善する場合があります。

- ピアメイト本体の電源を一旦オフにした後、再度オンにして下さい。
- iPhone の Bluetooth 設定を一旦オフにした後、再度オンにして下さい。
- Piamate App を強制終了した後、再度、Piamate App を起動して下さい。強制終了は以下の手順で行います。  
ホームボタンをダブルクリックすると、開いている App が一覧表示されます。横方向にスワイプし、Piamate App を選んだ状態で上方向にスワイプすると、App を強制終了します。その後、ホーム画面より、Piamate アイコンをタップし、App を再起動します。
- iPhone の電源を一旦オフにした後、再度オンにして下さい。
- 周囲に無線機器があれば、周囲の無線機器の電源をオフにして下さい。
- ピアメイト本体と iPhone の距離を近づけてみて下さい。

## 商標および免責事項

iPhone、iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標、または商標です。

本書の内容は、予告なしに変更することがあります。

本書の内容の一部または全部を無断で複製、改変、転載することはできません。

本ソフトウェアの使用によるデータの消失等につきましては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

© 2015 Nissin Electro Co., Ltd. All rights reserved.